



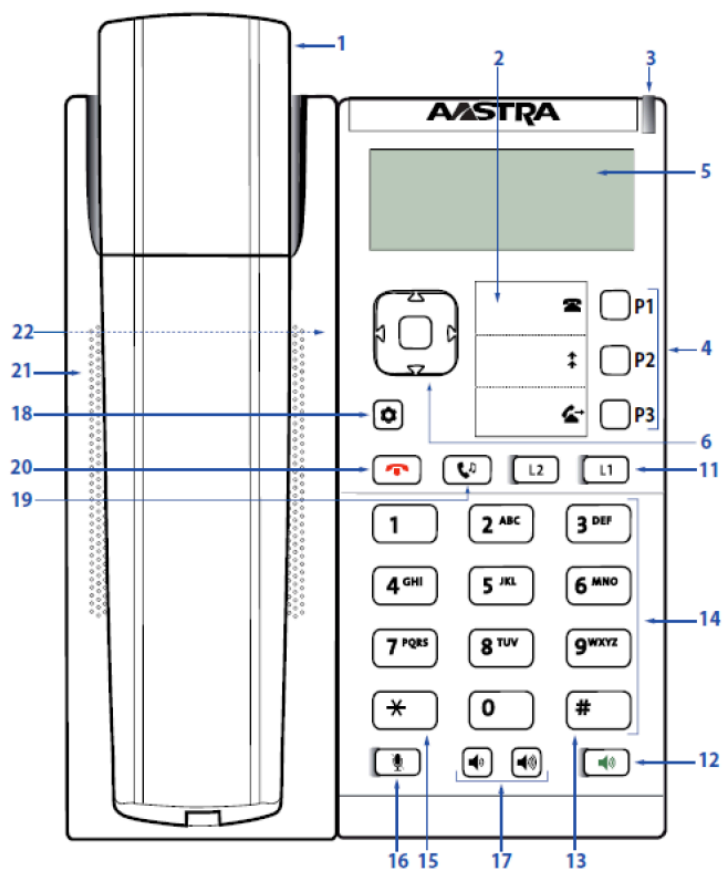

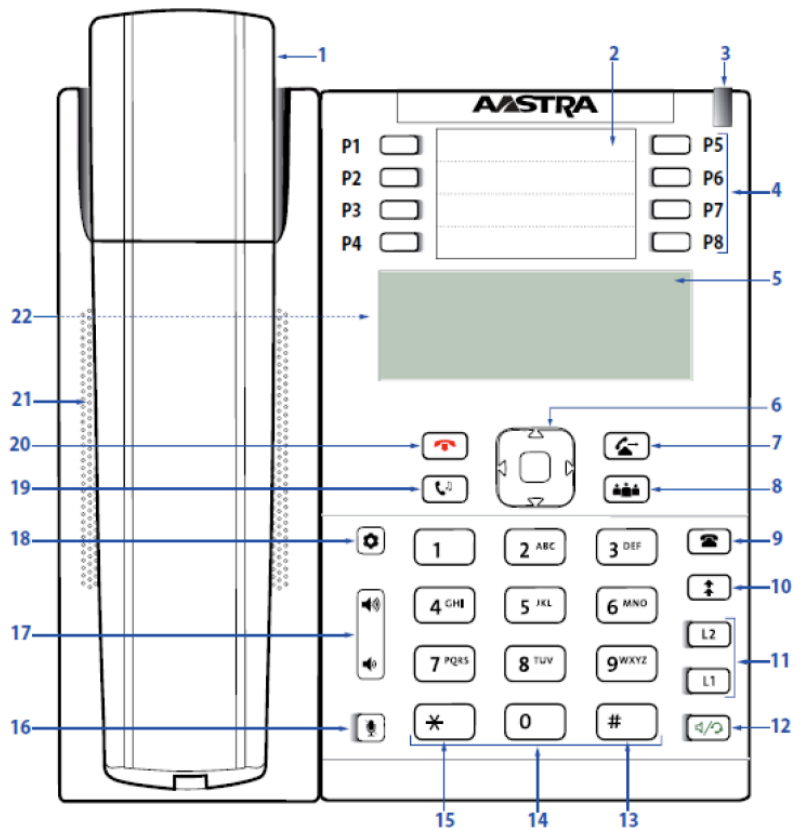









ТА Astra 6863i и 6865i
Краткое руководство пользователя










Astra 6863i



Astra 6865i

№	Кнопка	Описание и правила использования
1	Телефонная трубка	
2	Наклейки:	Наклейки для конфигурируемых кнопок
3	 Индикатор сообщения	Цвет и состояние сигнализируют об определенном событии.
4	 Функциональные кнопки P1 - P3 (Aastra 6863i)	Свободно конфигурируемые кнопки. Предварительно они сконфигурированы под: <ul style="list-style-type: none"> • Системное меню /System menu/ • Список повторного набора /Redial list/
	 Функциональные кнопки P1 - P8 со светодиодными индикаторами (Aastra 6865i)	8 свободно конфигурируемых кнопок (некоторые уже предварительно сконфигурированы). Светодиодные индикаторы располагаются вблизи каждой функциональной кнопки и сигнализируют о функциональном состоянии телефона. Кнопки имеют двойное назначение.
5	Дисплей	Монохромный экран
6	 Джойстик с кнопкой выбора	<ul style="list-style-type: none"> • Навигация по меню • Переключение линий • Подтверждение выбора пункта меню
7	 Кнопка Отклонение /Deflect/ на другую отвечающую позицию (только Aastra 6865i)	Перевод вызова /Call transfer/
8	 Кнопка Конференция /Conference/ (только Aastra 6865i)	Установление конференц-вызовов
9	 Кнопка Список вызовов /Call list/ (только Aastra 6865i)	Вызов меню списка вызовов: <ul style="list-style-type: none"> • Неотвеченные • Отвеченные • Список повторного набора /Redial list/
10	 Кнопка Повторный набор /Redial/ (только Aastra 6865i)	Использование последнего набравшегося телефонного номера
11	 Светодиодные кнопки линий L1 - L2	Aastra 6863i: 2 кнопки линий Aastra 6865i: 2 кнопки линий. В общей сложности доступно 9 линий. <ul style="list-style-type: none"> • Занятие линии • Ответ на вызов • Расширенная справка с использованием синхронной конфигурации кнопок множественного представления линий
12	 Светодиодная кнопка управления громкоговорителем / Loudspeaker/ (Aastra 6863i)	<ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение открытого прослушивания • Включение/выключение микрофона телефонной трубки
	 Светодиодная кнопка управления громкоговорителем/ гарнитурой /Loudspeaker/headset/ (Aastra 6865i)	<ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение открытого прослушивания • Включение/выключение микрофона телефонной трубки • Включение/выключение микрофона гарнитур
13	 Кнопка символа "решетка"	Ввод символа # или специальных знаков











№	Кнопка	Описание и правила использования
14		Цифровые кнопки 1-9 Ввод символов и цифр
15		Кнопка "звездочка" • Ввод * или пробела
16		Светодиодная кнопка управления микрофоном /Microphone/ • Включение/выключение режима громкой связи • Включение/выключение микрофона телефонной трубки • Включение/выключение микрофона гарнитуры (только Aastra 6865i)
17		Кнопки регулировки громкости /Volume/ Регулировка громкости
18		Кнопка выбора опций /Option/ Вызов локального меню настроек (список опций)
19		Кнопка удержания вызова /Hold/ • Удержание активного вызова • Возврат к удерживаемому вызову
20		Кнопка завершения вызова /End/ • Завершение вызова • Возврат к отображению экрана состояния "незанято" • Выход из редактора без сохранения сделанных изменений
21		Громкоговоритель /Speaker/
22		Задняя сторона (Aastra 6863i): <ul style="list-style-type: none"> • Возможность двойного 100BaseT подключения к ПК и LAN • Точка подключения источника питания • Точка подключения гарнитуры • Точка подключения для получения питания из сети (технология Power-over-Ethernet) • Возможность настенного монтажа Задняя сторона (Aastra 6865i): <ul style="list-style-type: none"> • Точка подключения дополнительного клавишного модуля • Точка подключения источника питания • Возможность комбинированного подключения 4х-штырькового модуля и гарнитуры DHSG ¹⁾ • Возможность двойного GigF подключения к ПК и LAN • Точка подключения гарнитуры • Точка подключения для получения питания из сети (технология Power-over-Ethernet), класс 2 • Возможность настенного монтажа

¹⁾ Точку подключения гарнитуры следует использовать только под гарнитуру. Подключение иного устройства может вывести ваш телефон из строя и лишает вас гарантии.

Отображаемые обозначения

символические

Состояния установления вызова, информация

	<ul style="list-style-type: none">• Контекстно-зависимая soft-кнопка• Прокрутка назад через меню• Навигация по курсору• Переключение линий		<ul style="list-style-type: none">• Контекстно-зависимая soft-кнопка• Продвижение по меню вперед на один шаг• Навигация по курсору• Подтверждение выбора пункта меню• Переключение линий• Контекстно-зависимая soft-кнопка
	<ul style="list-style-type: none">• Контекстно-зависимая soft-кнопка• Навигация по меню• Навигация для перехода к отображению экрана состояния "незанято"		<ul style="list-style-type: none">• Навигация по меню• Подтверждение выбора пункта меню• Навигация для перехода к отображению экрана состояния "незанято"
	Входящий вызов		Активное соединение
	Технология Aastra Hi-Q Audio™		Шифрование данных/голоса
	Новое голосовое сообщение		Активированная настройка

Совершение звонка

1. Набрать номер на цифровой клавиатуре телефона (13).
2. Поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (11), либо клавишу громкой связи (12).

Ответ на звонок

Поднять трубку, либо нажать клавишу линии (11) с индикацией вызова, либо клавишу громкой связи (12).

Завершение звонка

Положить трубку на рычаг, либо нажать клавишу отбоя (20).

Повторный набор номера

1. Нажать клавишу повторного набора номера (4 P2).
2. Навигационными клавишами (6) выбрать нужный номер.
3. Нажать клавишу повторного набора номера (4 P2) ещё раз, либо поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (10), либо клавишу громкой связи (12).

Перевод звонка

1. Во время разговора с первым абонентом нажать клавишу перевода звонка (4 P3).
2. Набрать номер второго абонента. Дождаться установления связи.

3. Повторно нажать клавишу перевода звонка (**4 P3**).

Создание конференции на аппарате 6865i (до 3х абонентов одновременно)

1. Совершить звонок первому абоненту. Дождаться установления связи.
2. Нажать клавишу конференции (**8**).
3. Совершить звонок второму абоненту. Дождаться установления связи.
4. Повторно нажать клавишу конференции (**8**).

Подхват звонка

1. Набрать 88 на цифровой клавиатуре (**14**)
 2. Поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (**11**), либо клавишу громкой связи (**12**)..
- (Только для групп абонентов с активированной функцией подхвата).