


TA Astra 6867i
Краткое руководство пользователя

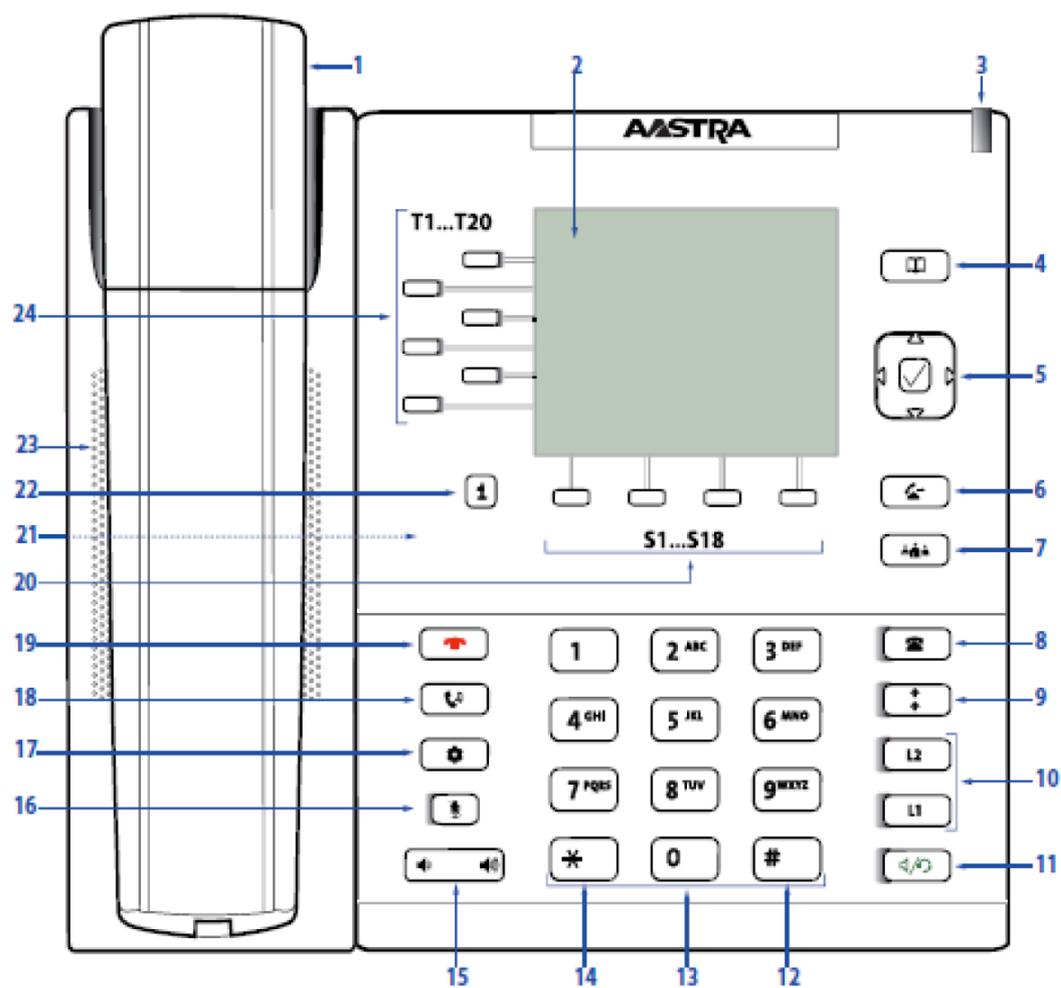

Aastra 6867i

№	Кнопка	Описание и правила использования
1	Телефонная трубка	
2	Дисплей	<p>Цветной экран:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вверху слева: Номер линии и имя • Вверху справа: Отображение статусной информации (с помощью символов) • Внизу справа: Уведомления о статусе • По центру: Отображение информации в зависимости от состояния телефона
3	 Индикатор сообщения	Цвет и состояние сигнализируют об определенном событии.
4	 Кнопка Телефонный справочник:	Вызов поиска записи в телефонных справочниках
5	 Джойстик с кнопкой выбора	
	 Кнопки навигации для перемещения по горизонтали	<ul style="list-style-type: none"> • Переключение между состоянием "незанято" и состоянием выбора линий • Навигация по списку опций
	 Кнопки навигации для перемещения по вертикали	<ul style="list-style-type: none"> • Навигация по субменю списка опций
	 Кнопка Выбор /Select/	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор пункта меню • Подтверждение настроек
6	 Кнопка Отклонение /Deflect / на другую отвечающую позицию	Перевод вызова /Call transfer/
7	 Кнопка Конференция /Conference/ ,	Установление конференц-вызовов
8	 Кнопка Список вызовов /Call list/	<p>Вызов меню списка вызовов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Неотвеченные • Отвеченные • Список повторного набора /Redial list/
9	 Кнопка Повторный набор /Redial/	Использование последнего набравшегося телефонного номера

№	Кнопка	Описание и правила использования
10		<p>Светодиодные кнопки линий L1 - L2</p> <p>2 кнопки линий. В общей сложности доступно 9 линий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Занятие линии • Ответ на вызов • Расширенная справка с использованием синхронной конфигурации кнопок множественного представления линий
11		<p>Светодиодная кнопка управления громкоговорителем/гарнитурой /Loudspeaker/headset/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение открытого прослушивания • Включение/выключение микрофона телефонной трубки • Включение/выключение микрофона гарнитуры
12		<p>Кнопка символа "решетка"</p> <p>Ввод символа # или специальных знаков</p>
13		<p>Цифровые кнопки 1-9</p> <p>Ввод символов и цифр</p>
14		<p>Кнопка "звездочка"</p> <p>Ввод * или пробела</p>
15		<p>Кнопки регулировки громкости /Volume/</p> <p>Регулировка громкости</p>
16		<p>Светодиодная кнопка управления микрофоном /Microphone/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение режима громкой связи • Включение/выключение микрофона телефонной трубки • Включение/выключение микрофона гарнитуры
17		<p>Кнопка выбора опций /Option/</p> <p>Вызов локального меню настроек (список опций)</p>
18		<p>Кнопка удержания вызова /Hold/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удержание активного вызова • Возврат к удерживаемому вызову
19		<p>Кнопка завершения вызова /End/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Завершение вызова • Возврат к отображению экрана состояния "незанято" • Выход из редактора без сохранения сделанных изменений
20		<p>Нижние soft-кнопки S1 – S18</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 свободно программируемых кнопки, которые могут быть сконфигурированы в общем количестве под 18 функций или

№	Кнопка	Описание и правила использования
		<p>вызываемых телефонных номеров</p> <ul style="list-style-type: none"> или которые автоматически конфигурируются под контекстно-зависимые функции коммуникационной системой Aastra 400.
21	Задняя сторона:	<ul style="list-style-type: none"> Точка подключения дополнительного клавишного модуля Точка подключения источника питания Точка подключения для USB 2.0 Возможность двойного GigF подключения к ПК и LAN Точка подключения гарнитуры Возможность комбинированного подключения 4х-штырькового модуля и гарнитуры DHSG EHS ¹⁾ Точка подключения для получения питания из сети (технология Power-over-Ethernet), класс 2 Возможность настенного монтажа
22	 Кнопка Присутствие /Presence/	Вызов информации о статусе контакта поля световых индикаторов статуса абонентов
23	Громкоговоритель /Speaker/	
24	 Левые светодиодные soft-кнопки T1 - T20	6 свободно программируемых кнопок, которые могут быть сконфигурированы в общем количестве под 20 функций, вызываемых телефонных номеров или полей световых индикаторов статуса абонентов. Светодиодные индикаторы располагаются вблизи каждой функциональной кнопки и сигнализируют о функциональном состоянии телефона.

¹⁾ Точку подключения гарнитуры следует использовать только под гарнитуру. Подключение иного устройства может вывести ваш телефон из строя и лишает вас гарантии.

Совершение звонка

1. Набрать номер на цифровой клавиатуре телефона (13).
2. Поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (10), либо клавишу громкой связи (11), либо навигационную клавишу (20), когда над ней на экране отображается “Dial”.

Ответ на звонок

Поднять трубку, либо нажать клавишу линии (10 L1) с индикацией вызова, либо клавишу громкой связи (11).

Завершение звонка

Положить трубку на рычаг, либо нажать клавишу отбоя (19).

Повторный набор номера

1. Нажать клавишу повторного набора номера (9).
2. Навигационными клавишами (5) выбрать нужный номер.

3. Нажать клавишу повторного набора номера (9) ещё раз, либо поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (10), либо клавишу громкой связи (11), либо навигационную клавишу (20), когда над ней на экране отображается “Dial”.

Перевод звонка

1. Во время разговора с первым абонентом нажать клавишу перевода звонка (6).
2. Набрать номер второго абонента. Дождаться установления связи.
3. Повторно нажать клавишу перевода звонка (6).

Создание конференции (до 3х абонентов одновременно)

1. Совершить звонок первому абоненту. Дождаться установления связи.
2. Нажать клавишу конференции (7).
3. Совершить звонок второму абоненту. Дождаться установления связи.
4. Повторно нажать клавишу конференции (7).

Подхват звонка

1. Набрать 88 на цифровой клавиатуре (13)
2. Поднять трубку, либо нажать одну из клавиш линии (10), либо клавишу громкой связи (11), либо навигационную клавишу (20), когда над ней на экране отображается “Dial”.
(Только для групп абонентов с активированной функцией подхвата).